APP O.TECH

NL – CONFIGURATIE- EN GEBRUIKERSHANDLEIDING

ALGEMENE INDEX

1. INLEIDING
    a. DOWNLOAD DE APP _____ 33
    b. REGISTREER JE ACCOUNT _____ 33

2. CONFIGURATIE
    a. CREËER JE HUIS _____ 35
    b. ONDERZOEK NAAR DE APPARATEN _____ 36
    c. STEL JE APPARATEN IN _____ 38
    d. PRODUCT RESETTEN _____ 42

3. AANVULLENDE CONFIGURATIE
    a. VOEG EEN NIEUW HUIS TOE _____ 43
    b. RESET OF VERWIJDER EEN HUIS _____ 44
    c. HERNOEM HUIS OF PRODUCTEN _____ 47

4. GEBRUIK VAN STRUCTUREN
    a. APP _____ 48

5. GEBRUIKERSPROFIEL
    a. GEBRUIKERSGEGEVENS _____ 58

6. Veelgestelde vragen _____ 59

7. Opmerkingen _____ 60

INLEIDING – DOWNLOAD DE APP

Download de app "O.Tech" uit de winkels en installeer deze op je smartphone.

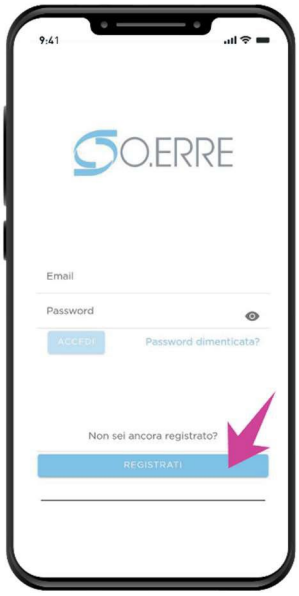
Download on the App Store

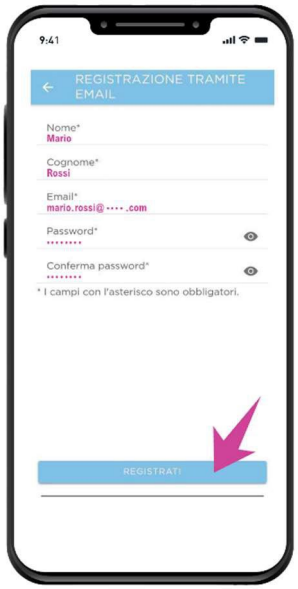
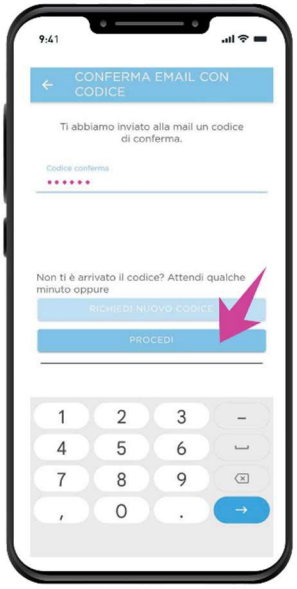
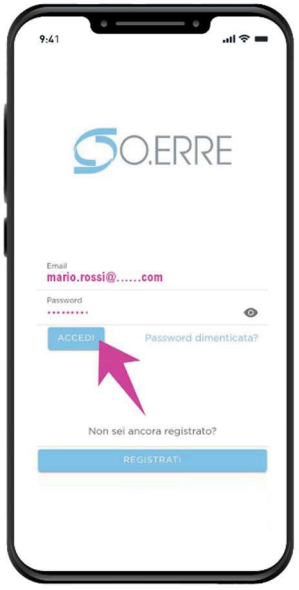
Available on the Google Play

(uit de App Store voor iOS-apparaten® en uit de Play Store voor Android-apparaten®) Lees QR-codes via de camera of zoek direct in de winkels.

INLEIDING – REGISTREER JE ACCOUNT

Om je apparaten te bedienen, moet je je registreren in de app volgens de instructies die hieronder worden verstrekt en die je hieronder kunt vinden.

1	Druk op "Registreren" om een account aan te maken.	2	Lees de "algemene voorwaarden" en het "Privacybeleid" en tik op "volgende".
		 	

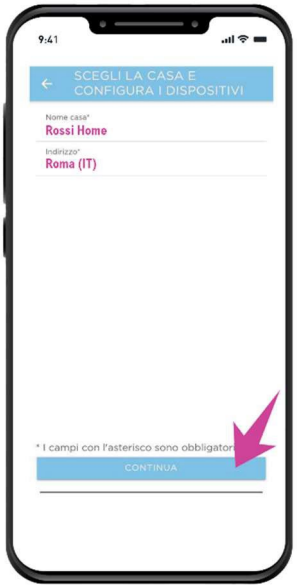
3	Selecteer de opties (minstens de twee vereiste) en druk op "bevestigen".	4	Vul de benodigde gegevens in en druk op "registreren".
			
5	Voer de code in die naar het e-mailadres op de vorige pagina is aangegeven en tik op "ga door". Wacht alstublieft een paar minuten, voor het geval de beveiligingscode nog niet is aangekomen, controleer dan de map "Ongewenste melding" van uw e-mail of vraag een nieuwe	6	Je kunt nu de APP openen met de data die je zojuist hebt opgenomen en op "toegang" drukken.
			

CONFIGURATIE – CREËER JE HUIS

Om het systeem in te stellen, moet je Bluetooth en wifi op je telefoon activeren.

Om het systeem te configureren, moeten de producten op het netnet worden aangesloten en volgens de instructies in de producten van stroom voorzien.

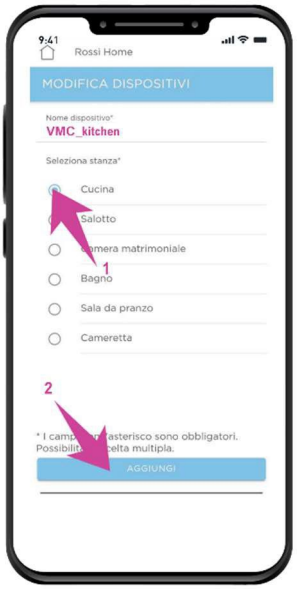
Creatie van het huis:

1	Zodra je bent ingelogd, klik je op "Add a new house".	2	Voer de benodigde informatie in over de locatie van het huis. Deze zijn nodig voor het verzamelen van gegevens over de buitenlucht en druk op "doorgaan".
			

CONFIGURATIE – ZOEK NAAR DE APPARATEN

Zoek naar de geïnstalleerde apparaten en de aansluiting daarvan op je thuisinternetnetwerk:

1	Zodra het huis geregistreerd is, zoekt de APP via Bluetooth naar de beschikbare apparaten die geconfigureerd kunnen worden, die in een lijst worden weergegeven.	2	Selecteer een van de apparaten die in de lijst worden getoond. Wanneer een apparaat uit de lijst wordt geselecteerd, zal de witte LED van het bijbehorende fysieke product Flash en het product piepen zodat het gemakkelijk te herkennen is.
			
3	Koppel het product aan het wifi-netwerk door de naam (indien anders dan de verschijnbare naam) en het netwerkwachtwoord in te voeren.		Als alle producten op hetzelfde wifi-netwerk moeten worden aangesloten, hoef je vanaf het tweede apparaat de gegevens niet opnieuw in te voeren, maar druk gewoon op "bevestigen".
			

5	Geef het apparaat een naam, selecteer de kamer waarin het is geïnstalleerd en druk op "toevoegen".	6	Herhaal alsjeblieft de bewerking met alle producten op de lijst. Als je fysiek meer producten hebt geïnstalleerd dan op de lijst, moet je ze benaderen zodat de Bluetooth van de telefoon ze kan detecteren.
			
7	Zodra alle producten geregistreerd zijn, druk je op "Ga door met de configuratie".		
			

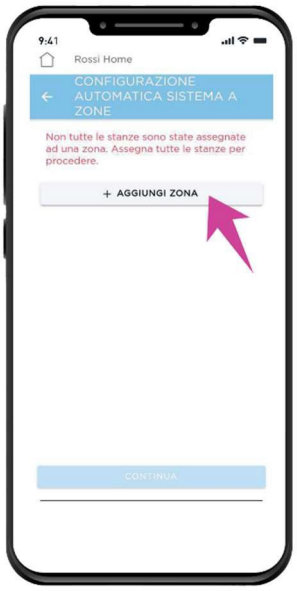
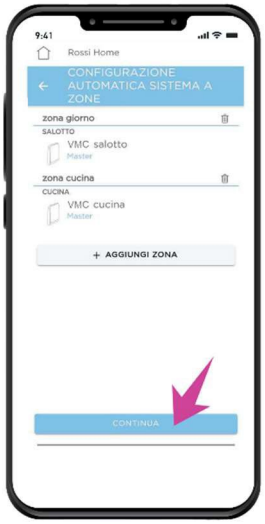
CONFIGURATIE – STEL JE APPARATEN IN

AUTOMATISCH

Door de automatische configuratie te kiezen, beslist de APP onafhankelijk hoe de producten worden ingesteld volgens de indeling in de kamers.

De configuratie van de afzonderlijke producten kan later handmatig worden aangepast vanuit de sectie "Home Management" in de APP.

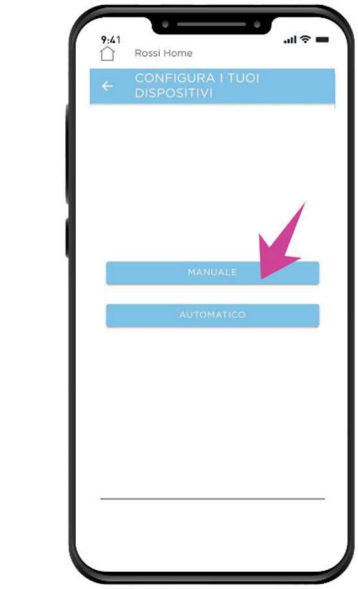
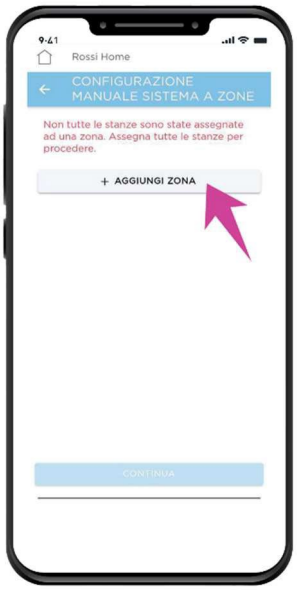
1	Selecteer "Automatisch" van de pagina "Configureer je apparaten".	2	Selecteer "Enkel systeem" als je alle geïnstalleerde producten in één systeem wilt instellen. (Kies deze optie en ga door naar stap 6). Selecteer "Zonesysteem" als je producten over meerdere zones wilt verdelen (bijvoorbeeld Begane grond - Verdieping 1 of Woonruimte - slaapruimte).
			

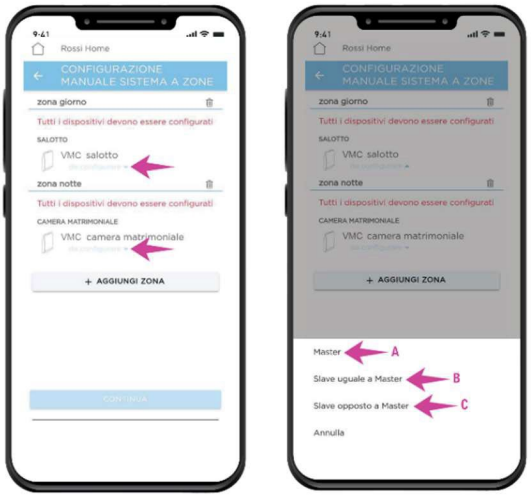
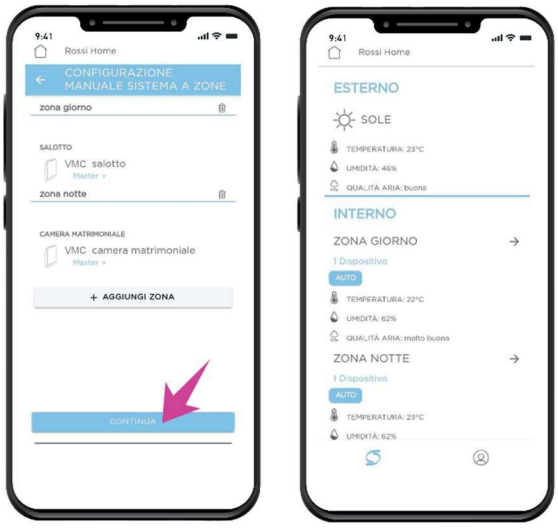
3	Als je de configuratie als "Zone System" hebt geselecteerd, druk dan op "Add Zone".	4	Ga verder door een naam te geven aan de eerste zone en selecteer de kamers die je wilt betreden. Zodra je de kamers hebt geselecteerd, druk je op "toevoegen".
			
5	Nu moet je de extra zones toevoegen en doorgaan met stap 3 en 4 totdat alle kamers aan een zone gekoppeld zijn.	6	Zodra alle zones zijn ingesteld, of als je een "Enkel systeem" selecteert, druk dan op continue om alle apparaten in te stellen en ga naar de startpagina van de app.
			 

HANDLEIDING

Door de handmatige configuratie te kiezen, kan de gebruiker vrij kiezen hoe elk individueel apparaat wordt ingesteld.
Let op: in elk gebied moet er een product zijn geconfigureerd als Master, dat het product is dat de omgevingsparameters van het gebied detecteert.

De configuratie van de afzonderlijke producten kan later handmatig worden aangepast vanuit de sectie "Home Management" in de APP.

1	Selecteer "Handmatig" van de pagina "Configureer je apparaten".	2	Op de pagina "Handmatige configuratie" drukt u op "Zone toevoegen". Zelfs een enkele zone kan worden aangemaakt met alle apparaten erin (één systeem).
			

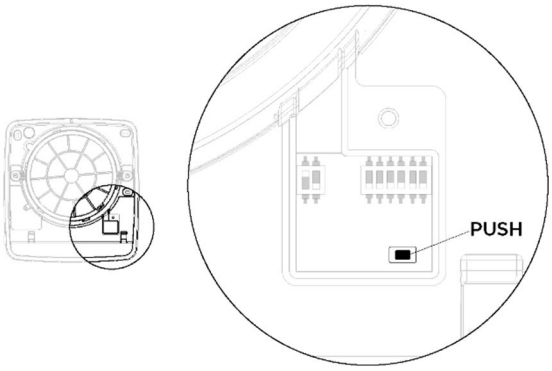
3	Geef een naam aan het gebied en kies de kamers die je wilt betreden. Zodra je de kamers hebt geselecteerd, klik dan op bevestigen.	4	Selecteer de configuratie die je aan het product wilt geven met de pijl rechts bij de producten. Houd er rekening mee dat er in elke zone slechts één product als Meester mag zijn ingesteld en alle andere als Slaaf (tegengesteld of gelijk afhankelijk van de behoeften).
			
5	Zodra je alle producten van de eerste zone hebt geconfigureerd, ga je door met stappen 3 en 4 totdat alle kamers aan een zone zijn gekoppeld (je kunt ook één zone maken met alle producten erin).	6	Wanneer alle gebieden zijn ingesteld, druk je op "doorgaan" om de apparaten te configureren en ga je naar de startpagina van de APP.
			

WAARSCHUWING: de responstijd van de apparaten kan variëren afhankelijk van de snelheid van de beschikbare netwerkverbinding.

CONFIGURATIE – PRODUCT RESETTEN

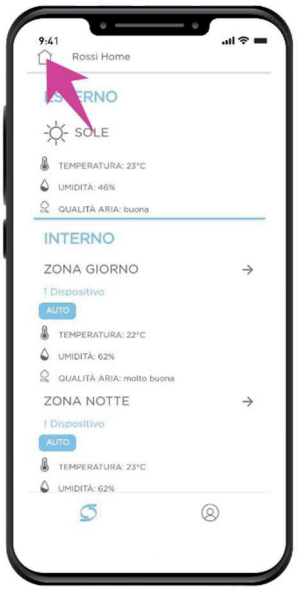
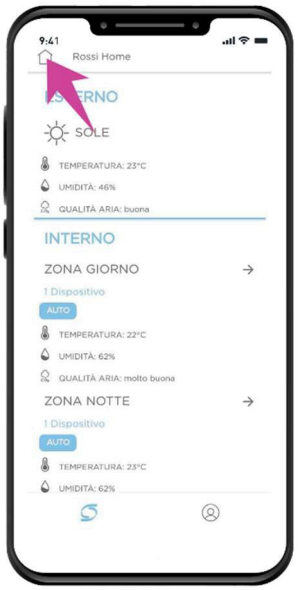
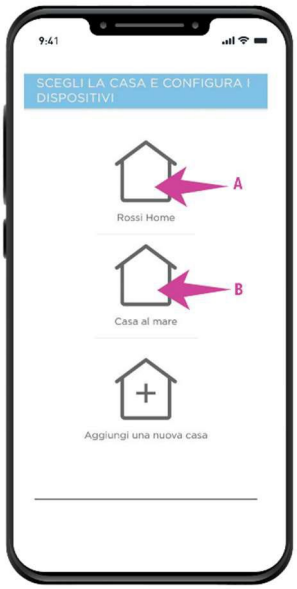
Bij configuratiefouten van het apparaat kun je een fabrieksreset uitvoeren waardoor de apparaten weer op hun oorspronkelijke instellingen worden gezet.

Om te resetten, druk je de fysieke knop zoals te zien op de volgende afbeelding 15 seconden in:



Zodra de reset is uitgevoerd, piept het apparaat.
Op dat moment moet je het apparaat uitzetten via de hoofdschakelaar en weer aanzetten.

EXTRA CONFIGURATIE – VOEG EEN HUIS TOE

1	Vanaf het THUISSCHERM druk je op het huis linksboven.	2	Om een huis aan de APP toe te voegen, druk je op het huis met de "+" en ga je verder met de configuratie zoals uitgelegd in het hoofdstuk "Configuratie" (punt 2).
			
3	Zodra het systeem is ingesteld, kies je welk huis je wilt bedienen en ga je in het menu door op het huis linksboven op het scherm te drukken.		
			

AANVULLENDE CONFIGURATIE - RESET OF VERWIJDER EEN HUIS

Hieronder staan gevallen waarin je een huis moet resetten en waarin je het moet verwijderen.

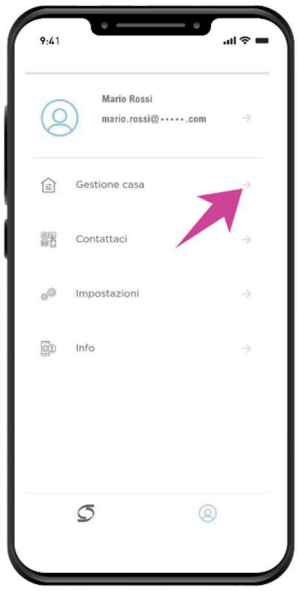
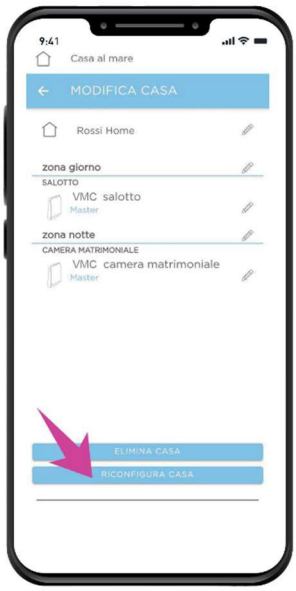
Wanneer je een thuissysteem reset vanuit de APP:
- Als je een product aan het systeem wilt toevoegen
- Als je de configuratie wilt wijzigen naar een of meer producten (bijvoorbeeld de master van het systeem veranderen)
- Als je een "zone" van de "zoneconfiguratie" van het huis wilt toevoegen, wijzigen of verwijderen

WAARSCHUWING: Het herconfigureren van het systeem reset de informatie met betrekking tot het wifi-netwerk en de kamer waar de producten zijn geregistreerd niet.

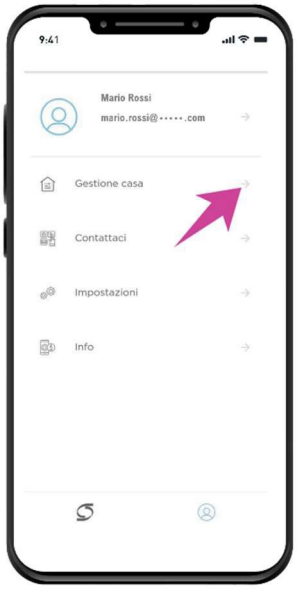
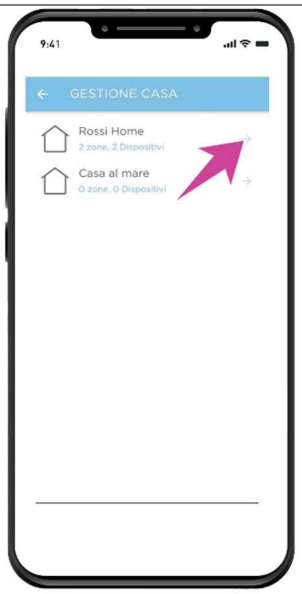
Wanneer je een huis uit de APP VERWIJDERT:
- Als je het wifi-netwerk verandert of het wachtwoord reset
- Voor het geval je het product binnen de APP van de ene kamer naar de andere wilt verplaatsen (vanwege een fout tijdens de configuratie of omdat je het product fysiek verplaatst)
- In geval van een woningverhuizing en dus gebruik je de aanwezige producten niet meer
- Voor het geval je de configuratieprocedure opnieuw wilt doen omdat deze eerder door de installateur is uitgevoerd of om andere redenen

WAARSCHUWING: Als je het thuissysteem om een van de hierboven genoemde redenen wilt verwijderen, moet je de producten ook fysiek resetten via de knop op de elektronische kaart van het product na het juiste hoofdstuk "Productconfiguratie resetten".

Om het huis te RESETTEN, volg de volgende stappen.

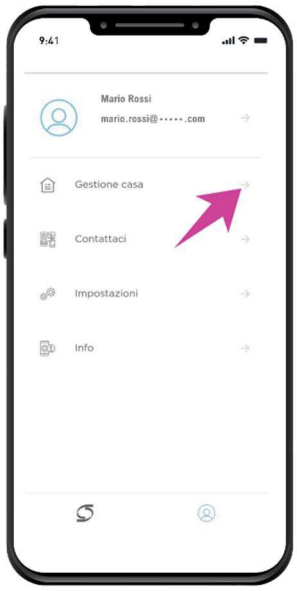
1	Van de GEBRUIKER BEHEER thuis druk op de pijl "Huismanager".	2	Selecteer het systeem dat je wilt resetten door op de pijl rechts ervan te drukken.
			
3	Op dit punt druk je onderaan op "Het huis herconfigureren".	4	Als je een product wilt toevoegen, moet je zoeken naar het apparaat dat in de lijst verschijnt en het instellen. Anders kun je stap 5 beginnen.
			
5	Op dit punt moet je de stappen volgen in paragraaf 3 "stel je apparaten in" van het hoofdstuk "Configuratie".		

Om het huis te VERWIJDEREN, volg je de volgende stappen.

1	Van de GEBRUIKER BEHEER home Selecteer de pijl "House Manager".	2	Selecteer het systeem dat je wilt verwijderen door op de pijl rechts ervan te drukken.
			
3	Op dit punt druk je onderaan op "Huis verwijderen".	4	
		Als je het huis wilt herconfigureren, moet je de machines fysiek resetten volgens het hoofdstuk "Configuratie - Product resetten" en daarna de installatie opnieuw configureren volgens het hoofdstuk "Apparaten instellen".	

AANVULLENDE CONFIGURATIE – HERNOEM HUIS OF PRODUCTEN

Om een huis of producten te hernoemen, doe alstublieft het volgende.

1	Van de GEBRUIKER BEHEER druk op het scherm op de pijl "House Manager".	2	Selecteer het systeem waar je de wijziging wilt maken door op de pijl rechts ervan te drukken.
			
3	Druk op dit punt op het potlood rechts van de naam die je wilt veranderen.		
			

GEBRUIKERSINSTRUCTIE - APP

WAARSCHUWING: Als de eenheid is aangesloten op andere units in hetzelfde systeem, ontvangt alleen de MASTER-unit commando's die worden overgedragen naar alle andere SLAVE-units die in volgorde zijn aangesloten.

AUDIOVISUELE SIGNALEN

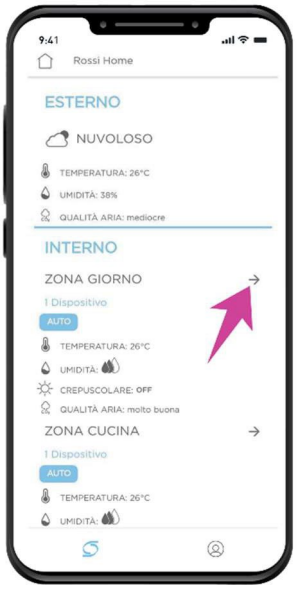
- Commandoontvangst: wanneer het apparaat het commando correct ontvangt, maakt het commando een "BIP"-geluid en knippert het LED-lampje wit.
- Vochtigheidsalarm: wanneer het apparaat overdag in een luchtvochtigheidsalarm komt, licht de rode LED vast op.
- Filteralarm: wanneer de ventilatorunit het filteralarm aangaat, knippert het rode led-lampje elke seconde.
- Configuratie: wanneer de gebruiker de apparaatzoekfase uitvoert, begint het product op de lijst dat wordt ingedrukt te piepen en knipperen de witte LED's.

WAARSCHUWING: Bij het eerste aanzetten van het apparaat en bij het passeren van stand-by of schakelaar UIT naar schakelaar AAN, duurt het openen van de kantelbare voorklep 40 seconden.

OPMERKING: De betekenis van "warmteterugwinningsoperatie" komt overeen met de standaardwerking van het product, namelijk 70 seconden bij extractie en 70 seconden bij inlaat, waarbij de cyclus wordt omgekeerd met een open kantelbare voorhoede.

WERKMODUS

Druk op de pijl rechts van een van de aangemaakte zones om het scherm "Werkmodus" te openen en de optie te krijgen om de modus waarin de producten werken te wijzigen.



Op de volgende pagina's staan alle beschikbare bedieningsmodi.

SLIMME MODUS

Om in deze modus te komen, ga je naar het scherm "Werkmodus" en druk je op de SMART-knop.

In deze modus zijn de eenheidssensoren die binnentemperatuur, luchtkwaliteit en lichtintensiteit detecteren actief en worden ze vergeleken met de buitensensoren, die worden gedetecteerd door het dichtstbijzijnde weerstation.

In deze modus beheren de eenheden zichzelf zonder verdere commando's.



De verschillende omstandigheden waaronder apparaten met de slimme modus kunnen worden gevonden, worden hieronder opgesomd:

Onder omstandigheden van binnenluchtkwaliteit die slechter is dan buitenluchtkwaliteit overdag, werken de machines op middelhoge snelheid bij warmteterugwinning.
Bij omstandigheden met een betere binnenluchtkwaliteit dan buitenluchtkwaliteit overdag, werken de machines op de minimale snelheid bij warmteterugwinning.
Onder alle luchtkwaliteitsomstandigheden 's nachts werken de machines 's nachts op snelheid bij het terugwinnen van warmte.

Naast de standaardwerking is de automatische vrije koelmodus actief in deze modus, die in de zomer, wanneer de buitentemperatuur lager is dan binnentemperatuur, de machines in Master-Slave luchtstroommodus laat werken, overdag op snelheid 2 en 's nachts op snelheid om de binnenomgeving te koelen en energieverspilling te voorkomen.

De voorwaarden waaronder deze modus wordt geactiveerd zijn:

- Binnentemperatuur > 24°C
- Buitentemperatuur > 20°C
- Buitentemperatuur < Binnentemperatuur

Advies voor gebruik
Aanbevolen modus bij normaal productgebruik, omdat het systeem zichzelf zal beheren zonder enige tussenkomst of instelling. De producten beheren zichzelf volgens binnen- en buitenluchtkwaliteit en temperatuurgegevens.

AUTOMODUS



Om in deze modus te komen, ga je naar het scherm "Werkmodus" en druk je op de AUTO-knop.

In deze modus is de HUMIDITY-SLIDER actief om de gewenste drempel te kiezen.

In deze modus is de TWILIGHT SLIDER actief om de functie uit te schakelen (UIT) of de gewenste drempel te kiezen.

In deze modus zijn zowel de vochtigheidssensor als de schemersensor actief, zodat de units zelfbeheerd zijn zonder verdere opdrachten.

Hieronder wordt uitgelegd hoe de units werken in verschillende situaties met gerelateerde bedrijfsmodus:

Bij standaard luchtvochtigheid overdag draaien de units op middelhoge snelheid en met warmteterugwinning.
Bij standaard vochtigheid 's nachts draaien de units op nachtsnelheid en met warmteterugwinning.
Bij een vochtigheidsalarm overdag draaien de units in extractie op middelhoge snelheid.
Bij een vochtigheidsalarm 's nachts draaien de units in extractie op nachtsnelheid.

De units komen in een luchtvochtigheidsalarm wanneer de MASTER-unit in de kamer een luchtvochtigheidsniveau detecteert dat hoger is dan de ingestelde drempel van de drie beschikbare waarden (40%, 60%, 90%).

De units schakelen in nachtmodus wanneer de MASTER-eenheid een helderheid detecteert die lager is dan de ingestelde drempel (lage intensiteit, hoge intensiteit).

Advies voor gebruik
Aanbevolen modus wanneer je de binnenluchtvochtigheid onder controle wilt houden terwijl de producten volledig autonoom blijven. Zodra het vochtigheidsniveau is ingesteld, zal het systeem zichzelf beheren zonder enige tussenkomst.

NACHTMODUS

Om in deze modus te komen, ga je naar het scherm "Werkmodus" en druk je op de NACHT-knop.



In deze modus draaien alle units op nachtsnelheid met warmteherstel totdat een ander commando wordt ingevoerd.

Advies voor gebruik
Aanbevolen modus wanneer de buitenomgeving erg stil is en zelfs de minimale snelheid van de eenheid wordt waargenomen.
.

UITTHUISMODUS

Om in deze modus te komen, ga je naar het scherm "'Werkmodus" en druk je op de 'away-from-home'-knop.



In deze modus is de vochtigheidssensor actief en staan de units normaal gesproken stil met de klep gesloten. Maar wanneer de luchtvochtigheid boven de 60% komt, starten de producten met snelheid 1 in warmteterugwinning.

Advies voor gebruik
Aanbevolen modus waarbij warmteterugwinning niet nodig is, maar wel een goede luchtuitwisseling in aanwezigheid van vochtigheid.
Deze modus kan worden gebruikt wanneer je een paar dagen niet in huis bent en dus alleen de luchtvochtigheid hoeft te regelen terwijl de interne temperatuur stabiel blijft.

MONITORINGSMODUS

Om in deze modus te komen, ga je naar het scherm "Werkmodus" en druk je op de Surveillance-knop.

In deze modus is de HUMIDITY SLIDER actief om de gewenste drempel te selecteren.

In deze modus zijn zowel de luchtvochtigheids- als de schemersensoren actief; de units staan normaal gesproken in stand-by met het frontpaneel gesloten, zodat wanneer het vochtigheidsniveau in de kamer de ingestelde drempel overschrijdt, de units beginnen te draaien tijdens extractie.



Hieronder wordt uitgelegd hoe de units werken in verschillende situaties met gerelateerde bedrijfsmodus:

Bij standaard luchtvochtigheid staan de units in stand-by met het frontpaneel gesloten en de sensoren actief.
Bij vochtigheidsalarmen overdag draaien de units in extractie op medium snelheid.
Bij vochtigheidsalarmen tijdens de nacht draaien de units in extractie op nachtsnelheid.

De units komen in een luchtvochtigheidsalarm wanneer de MASTER-unit in de kamer een luchtvochtigheidsniveau detecteert dat hoger is dan de ingestelde drempel van de drie beschikbare waarden (40%, 60%, 90%).

Advies voor gebruik
Aanbevolen modus wanneer warmteterugwinning niet nodig is, maar essentieel voor een goede ventilatie in de kamer vanwege de vochtigheid.
Typisch gebruik in vakantiehuizen, omdat warmteterugwinning niet nodig is en alleen een goede ventilatie essentieel is om luchtstagnatie in het pand te voorkomen.

HANDMATIGE WARMTETERUGWINNINGSMODUS



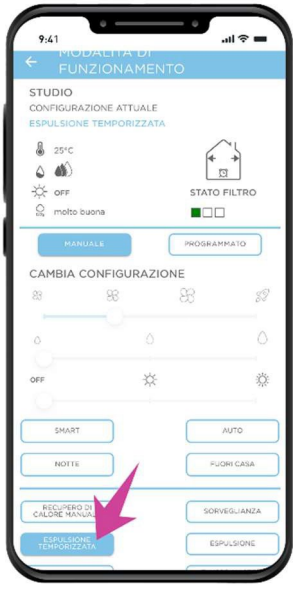
Om in deze modus te komen, ga je naar het scherm "Werkmodus" en druk je op de knop HANDMATIGE WARMTEHERSTEL.

In deze modus. is de FAN SLIDER actief en kun je de gewenste snelheid selecteren, inclusief TURBO-snelheid.

In deze modus zijn de sensoren uitgeschakeld en werken de units met warmteterugwinning.
De eindgebruiker kan de gewenste snelheid kiezen om de units te laten draaien en deze voorwaarde blijft bestaan totdat een ander commando wordt ingevoerd.

Advies voor gebruik
Aanbevolen modus wanneer warmteterugwinning onafhankelijk van de luchtvochtigheid vereist is, of wanneer een vaste snelheid voor alle producten moet worden ingesteld.

BOOSTMODUS



Om in deze modus te komen, ga je naar het scherm "'Working mode" en druk je op de knop TIMED EXPULSION.

Door op deze knop te drukken in een van de modi draaien alle producten in extractie op maximale snelheid gedurende 20 minuten, aan het einde van de cyclus hervatten ze de eerder ingestelde modus.

Advies voor gebruik
Aanbevolen modus om snel ongezonde lucht of sterke geuren af te voeren zonder de units daarna weer te hoeven zetten.

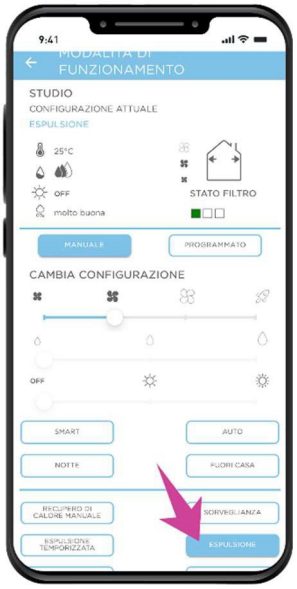
AFZUIGMODUS

Om in deze modus te komen, ga je naar het scherm "Werkmodus" en druk je op de AFZUIG-knop.

In deze modus. is de FAN SLIDER actief en kun je de gewenste snelheid selecteren, inclusief TURBO-snelheid.

Door op de specifieke functieknop te drukken, zullen alle eenheden continu in extractie draaien, met de mogelijkheid om de snelheid naar wens aan te passen.

Advies voor gebruik
Aanbevolen modus om veel muffe lucht te verwijderen, met nadeel van de warmteterugwinning, wanneer kamers erg druk zijn, zoals tijdens feestjes, jubilea...



TOEVOERMODUS

Om in deze modus te komen, ga je naar het scherm "Werkmodus" en druk je op de TOEVOER-knop.

In deze modus. is de FAN SLIDER actief en kun je de gewenste snelheid selecteren, inclusief TURBO-snelheid.

Door op de specifieke functieknop te drukken, zullen alle units continu in de inlaat draaien met de mogelijkheid om de snelheid naar wens aan te passen.

Advies voor gebruik
Aanbevolen modus om veel muffe lucht te verwijderen, met nadeel van de warmteterugwinning, wanneer kamers erg druk zijn, zoals tijdens feestjes, jubilea...



MASTER-SLAVE LUCHTSTROOMMODUS



Om in deze modus te komen, ga je naar het scherm "'Working mode" en druk je op de MASTER-SLAVE FLOW-knop.

In deze modus. is de FAN SLIDER actief en kun je de gewenste snelheid selecteren, inclusief TURBO-snelheid.

In deze modus genereren de units een continue luchtstroom van MASTER of SLAVE, DEZELFDE ALS MASTER-units, naar SLAVE
TEGENGESTELD AAN MASTER exclusief warmteterugwinning.

Advies voor gebruik
Deze modus wordt aanbevolen om geuren, bijvoorbeeld uit de keuken, in een kamer te isoleren door er een continue luchtstroom naartoe te creëren.

SLAVE-MASTER LUCHTSTROOMMODUS



Om in deze modus te komen, ga je naar het scherm "'Working mode" en druk je op de SLAVE-MASTER FLOW-knop.

In deze modus. is de FAN SLIDER actief en kun je de gewenste snelheid selecteren, inclusief TURBO-snelheid.

In deze modus genereren de units een continue luchtstroom die loopt van SLAVE TEGENOVER MASTER naar master of SLAVE DEZELFDE als
MASTER-units exclusief warmteterugwinning.

Advies voor gebruik
Deze modus wordt aanbevolen om geuren, bijvoorbeeld uit de keuken, in een kamer te isoleren door er een continue luchtstroom naartoe te creëren.

UITSCHAKELMODUS

Om in deze modus te komen, ga je naar het scherm "'Werkmodus" en druk je op de POWER-OFF-knop.

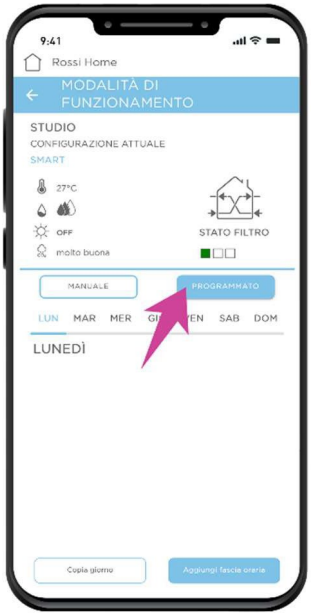
In deze modus worden de producten uitgeschakeld en de sensoren uitgeschakeld.

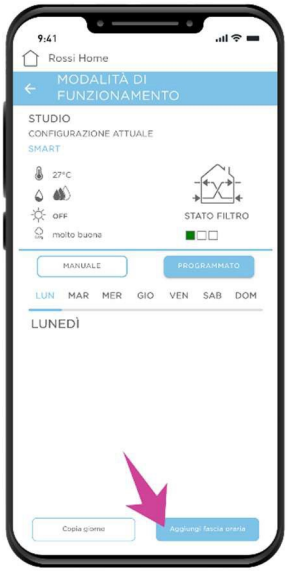


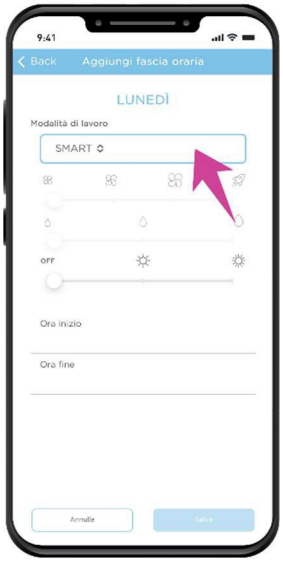
WEKELIJKSE SCHEMA

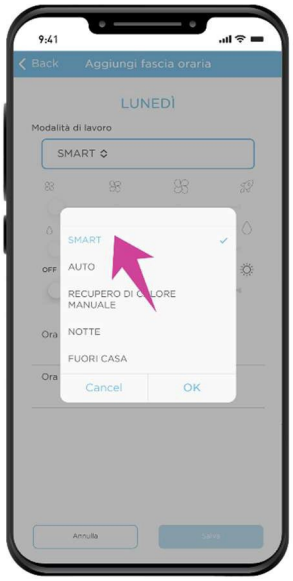
Ga naar het scherm "werkmodus" en druk op de knop "WEKELIJKSE SCHEMA".

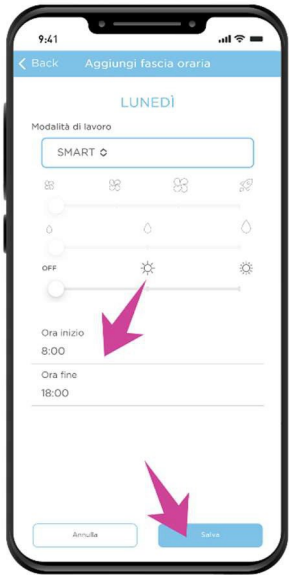
Het zal mogelijk zijn om voor elke dag van de week en elk vereiste tijdslot een specifieke bedrijfsmodus in te stellen.













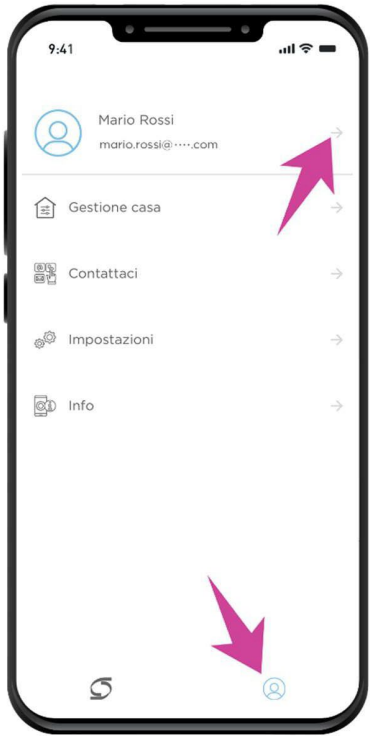
OPMERKING: De afbeeldingen en iconen die in deze handleiding worden geïllustreerd, kunnen verschillen van die op het apparaat.

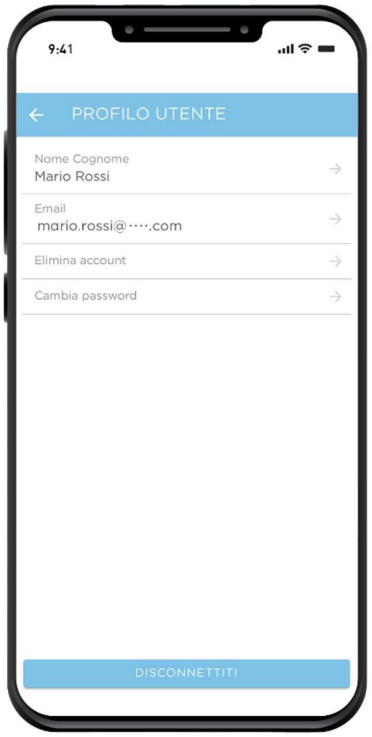
GEBRUIKERSPROFIEL – ACCOUNTGEGEVENS

Om in het Gebruikersprofiel te komen, ga je naar het menu "Gebruikersbeheer" en klik je vervolgens op de pijltje rechts van je naam.

Vanuit dit gebied kan de gebruiker naam, achternaam of wachtwoord wijzigen en het is ook mogelijk om het account en de bijbehorende gegevens te verwijderen.

WAARSCHUWING: Als de gebruiker besluit door te gaan met het verwijderen van het account, wordt het permanent verwijderd en kan het niet worden teruggehaald. Alle producten met gerelateerde gegevens worden permanent verwijderd en kunnen niet worden teruggehaald.





FAQ

Het product gaat niet aan	Controleer of het product correct op het elektriciteitsnet is aangesloten. Controleer of de AAN/UIT (I/O)-schakelaar, indien aanwezig,
Tijdens de configuratie kunnen de producten niet via Bluetooth worden gevonden	Benader de producten fysiek met je smartphone. Schakel de APP in om Bluetooth-apparaten te zoeken in de smartphone-instellingen.
De producten communi-ceren niet met elkaar en De MEESTER ontvangt geen commando's van de Smartphone	Het wifi-netwerk werkt niet goed. Het Wi-Fi-wachtwoord is veranderd.
De MEESTER ontvangt geen commando’s	Als je meer dan één huis hebt geconfigureerd, dan is het je bestuurt via de APP is niet de huidige. Het wifi-netwerk of de internetlijn werkt niet Op de juiste manier.
Het product gaat aan, ontvangt signalen van de smartphone, maar de ventilator gaat niet aan	Wacht 40 seconden tot de automatische klep opengaat. Controleer of het product niet in Surveillance-modus staat. Controleer of de ventilator niet verstopt zit.
Het product ontvangt geen signaal van de smartphone en de rode LED op de MEESTER knippert	Doe het onderhoud en het filterresetten zoals aangegeven in de handleiding.
Het product werkt alleen in afzuigmodus en het rode lampje op de MEESTER blijft branden	Verhoog de drempel voor hygrostaatinterventie
Het rode licht op de SLAAF-eenheid flitst	MASTER-SLAVE onderbrak de communicatie. Controleer of de wifi-verbinding actief is en dat deze goed werkt.

WAARSCHUWING: Als het probleem anders is dan de vermelde of als het probleem niet wordt opgelost door de voorgestelde stappen te volgen, neem dan contact op met een erkend servicecentrum.

Opmerkingen:

Importeur:
========

Kaasmakerstraat 26 | 3194 DJ Hoogvliet Rotterdam
010 – 8464327 | info@air2you.nl | www.air2you.nl

EP S.r.l.
Via del Commercio, 1 - 25039 - Travagliato (BS) - Tel. 030 68 62 341
E-mail: oerre@oerre.it - www.oerre.it

Cod.P06506004